



THERMO
Sweden. Professional



Инструкция

по установке и эксплуатации кабельной
нагревательной системы **Thermocable™**

Нагревательная система **Thermocable™**

Благодарим Вас за приобретение нагревательной системы **Thermocable**. Мы надеемся, что теплый пол **Thermo™** принесет в Ваш дом комфорт и тепло. Вы можете использовать систему как: комфортный обогрев и / или полное отопление в Вашей квартире или доме (ванная комната, кухня, гостиная, спальня). Кроме этого, нагревательные кабели **Thermocable** используются в системах защиты наружных площадей от образования льда и защиты кровли и водостоков от образования наледи, в системах защиты трубопроводов от замерзания. Расчеты этих систем производят специалисты сертифицированного сервисного центра.

Все оборудование имеет необходимые сертификаты.

Преимущества нагревательных кабелей **Thermocable**:

- › Кабель двужильный, что облегчает его установку и последующее обслуживание. Внутренняя изоляция токоведущих жил из силиконовой резины, которая не растрескивается от нагрева и от времени.
- › Кабель армирован стекловолокном, благодаря чему повышена прочность на разрыв и растяжение.
- › Полиэфирная пленка создает дополнительный изоляционный слой токоведущих жил, придает дополнительную прочность конструкции.
- › Изолированные токоведущие жилы помещены в сплошную оболочку из алюминиевой фольги, которая обеспечивает герметичность, дополнительную прочность, снижает уровень электромагнитного излучения, равномерно распределяет тепловую энергию по всей длине нагревательного кабеля.
- › Дополнительно, внутри алюминиевого экрана имеется многожильный проводник заземления из луженой меди, который не окисляется при эксплуатации.
- › Внешняя оболочка кабеля выполнена из ПВХ, водонепроницаемого и стойкого к ультрафиолету.

Нагревательные кабели **Thermocable** это высококачественные изделия, которые разработаны и произведены в Швеции с использованием уникального оборудования, с соблюдением высоких требований к качеству и безопасности. Система подогрева **Thermocable** очень проста в эксплуатации. Нагревательный кабель управляет терморегулятором, на котором задается температура на поверхности пола. В зависимости от теплопотерь помещения, он включает и отключает нагревательный кабель, при достижении заданной температуры. Комфортной температурой на поверхности пола считается 24-26 °C. При установке терморегулятора во влажных помещениях необходимо обратить внимание на степень влагозащищенности, которая указывается в паспорте терморегулятора.

На бетонном полу с монтированной кабельной обогревательной системой можно применять практически любые виды покрытия. Имеет смысл применять покрытия с высоким коэффициентом теплопроводности, такие как: кафель, натуральный камень, линолеум без теплоосновы или тонкий ковролин. Не рекомендуется укладывать толстые ковры и ковры с резиновой основой, а также использовать линолеум с теплоосновой, так как они будут играть роль теплоизоляции.

Не устанавливайте на обогреваемой поверхности предметы, плотно соприкасающиеся своей поверхностью с полом и закрывающие доступ воздуха и возможность отвода тепла. (Пример: кухонная мебель, встроенные шкафы, душевые кабинки и т. д.)

Thermocable спецификация:

Thermocable спецификация:		Окраска проводов	
Кабель	двужильный	Фаза	коричневый (черный)
Тип	SVK, экранированный		
Напряжение	230 В, переменный ток		
Мощность	20 Вт/м.п.	Ноль	синий
Холодный соединительный провод	3 м; 1,5 мм ² с экраном		
Оболочка	PVC		
Максимальная температура нагревательного кабеля	90 °C	Заземление — экран	

Тип кабеля	Длина, м	Мощность, Вт при 230 В	Площадь обогрева, м ² *
SVK – 20	8	165	до 1,5
SVK – 20	12	250	1,5-2,5
SVK – 20	18	350	2,5-3,5
SVK – 20	22	420	3,5-4,2
SVK – 20	25	500	4,2-5,0
SVK – 20	30	600	5,0-6,0
SVK – 20	35	710	6,0-7,0
SVK – 20	40	800	7,0-8,0
SVK – 20	44	900	8,0-9,0
SVK – 20	50	1020	9,0-10,0
SVK – 20	62	1250	10,0-12,5
SVK – 20	73	1500	12,5-15,0
SVK – 20	87	1800	15,0-18,0
SVK – 20	108	2250	18,0-22,5

* Комфортный обогрев в сухом отапливаемом помещении при использовании теплоизоляции, рекомендованной производителем.

Общие инструкции по установке :

Благодаря использованию двужильного нагревательного кабеля укладка и подключение кабеля стали быстрее и удобнее. Для квалифицированного монтажа Вы можете обратиться в уполномоченный сервисный центр.

Данная инструкция поможет Вам, если Вы монтируете систему самостоятельно. Нагревательный кабель укладывается змейкой на ровное бетонное основание, без значительных выступов, острых камней и глубоких ям. Для правильного и надежного закрепления нагревательного кабеля используется монтажная лента. Монтажная лента должна быть надежно закреплена на бетонном основании пола (саморезы, гвозди). Минимально допустимый диаметр изгиба кабеля – 6 диаметров кабеля (5 см). Важно обеспечить хорошую теплоизоляцию конструкции пола, чтобы свести к минимуму теплопотери вниз. При укладке нагревательного кабеля необходимо исключить касание нагревательного кабеля с теплоизоляцией и продавливание кабеля в нее. Нагревательный кабель и теплоизоляционный слой должна разделять промежуточная армированная стяжка толщиной не менее 2 см или теплоотводящий материал. При установке на деревянное основание также необходимо сделать промежуточную армированную стяжку, чтобы исключить касание нагревательного кабеля с деревом для предотвращения перегрева кабеля.

Расстояние между линиями кабеля должно быть не **более 18 см**, в противном случае на поверхности пола может ощущаться перепад температуры, т. е. чередование теплых и холодных зон. Для влажных помещений рекомендуется шаг укладки **не более 15 см**.

Шаг укладки можно рассчитать по формуле:

$$L = S_{\text{своб.}} \cdot (\text{м}^2) \times 100 / L_{\text{каб.}} \cdot (\text{м})$$

Где $S_{\text{своб.}}$ - свободная площадь помещения, не занятая мебелью и стационарно стоящим оборудованием;

$L_{\text{каб.}}$ - длина нагревательного кабеля.

Уложенный змейкой и надежно закрепленный нагревательный кабель заливается цементной стяжкой, толщина которой вместе с покрытием должна составлять от 3 до 5 см. Если толщина стяжки превысит 5 см, то может наблюдаться слабый прогрев поверхности, если менее 3 см, то будет чередование теплых и холодных зон. Цементная стяжка не должна иметь острых камней и воздушных карманов, чтобы не повредить нагревательный кабель и не допустить его перегрева и последующего выхода из строя. При использовании теплоизоляции, стяжка должна быть не менее 3 см.

От монтажной коробки, на которую будет устанавливаться терморегулятор, по стене и полу в открытую петлю кабеля на равном расстоянии от линий кабеля с заходом в зону обогрева на 30 - 50 см уложить гофрированную трубку Ø 16 мм с заглушенным концом в зоне обогрева, в которую укладывается датчик пола. При необходимости вырубите канал в стене для укладки гофрированной трубы с датчиком пола и холодного соединительного провода и отверстие под монтажную коробку для терморегулятора. Диаметр изгиба при переходе с пола на стену должен быть не менее 6 см. Дополнительную информацию Вы можете получить, обратившись в уполномоченный сервисный центр.

! Запрещается включать нагревательный кабель до полного затвердевания бетона.
Как правило, это время составляет **28 дней**.

При установке кабеля **Thermocable** необходимо соблюдать следующие условия:

- › Нагревательный кабель должен применяться согласно рекомендациям и подключение должно производиться стационарно.
- › Подключение должно производиться квалифицированным электриком.
- › Нагревательный кабель не должен подвергаться механическому напряжению или растяжению.
- › Основание, на которое укладывается кабель, должно быть очищено от мусора и острых предметов.
- › Нагревательный кабель должен быть заземлён в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.
- › Нагревательный кабель запрещается укорачивать, удлинять или подвергать растяжению за соединительную муфту. Не рекомендуется укладывать **Thermocable** при температуре ниже 0 °C.
- › До и после установки нагревательного кабеля и заливки следует замерить сопротивление нагревательной жилы и сопротивление изоляции. Омическое сопротивление нагревательного кабеля в холодном состоянии должно соответствовать указанному на этикетке **Thermocable** с допустимой погрешностью: -5% / +10%.
- › **Thermocable** не разрешается укорачивать. Длина, превышающая необходимую, может быть уложена в холодных зонах, т. е. около входных дверей, наружных стен и больших стеклянных фасадов. По возможности, это должно быть учтено до установки.
- › Необходимо начертить план с указанием местоположения нагревательного кабеля, включая холодный соединительный провод, соединительную и концевую муфты, датчик температуры пола.
- › Рекомендации производителя напольного покрытия по максимально допустимой температуре должны всегда соблюдаться и осуществляться путем использования эффективного терморегулятора.

Установка нагревательного кабеля

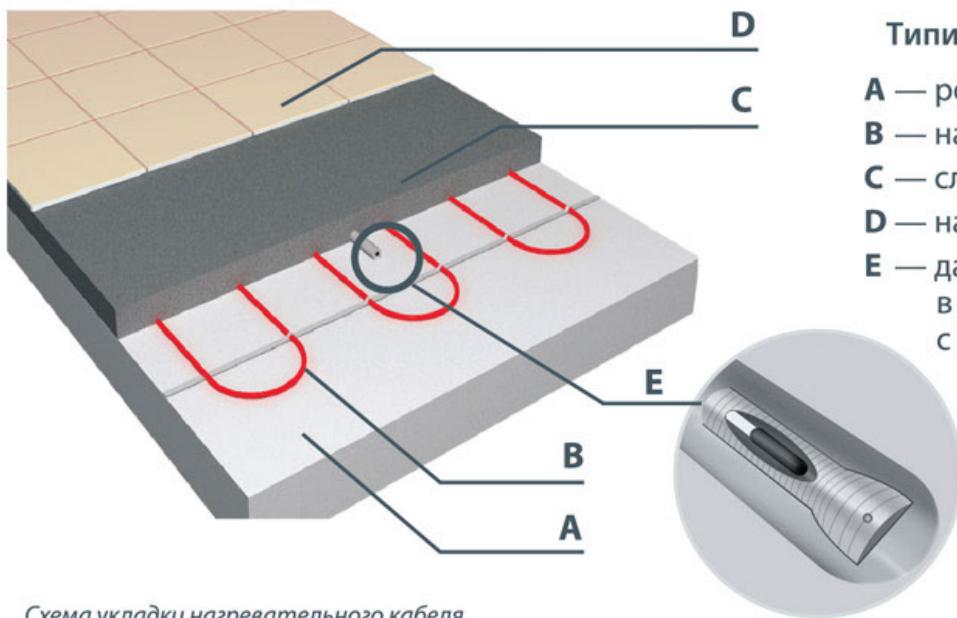


Схема укладки нагревательного кабеля под бетонную стяжку

! Необходимо проявлять особую аккуратность, чтобы не повредить кабель при бетонных работах!


- › При повреждении кабеля в процессе укладки или в процессе строительных работ, поиск места повреждения значительно облегчается, если известно место расположения концевой и соединительной муфт. Поэтому важно выполнить схему укладки кабеля с указанием мест расположения муфт.
- › Нагревательный кабель и соединительная муфта должны быть полностью залиты бетоном. При продавливании кабеля в теплоизоляцию или образовании воздушных карманов вокруг кабеля, температура на поверхности кабеля может подняться выше допустимой, что может повредить кабель.
- › Нагревательный кабель должен управляться терморегулятором. При вспомогательном отоплении (комфортный пол) используется датчик температуры пола, а при полном отоплении - датчик температуры воздуха или его комбинация с датчиком температуры пола в случае ограничений по температуре пола производителем напольного покрытия.



Схема укладки датчика температуры в гофрированной трубке



Схема укладки кабеля на свободную площадь

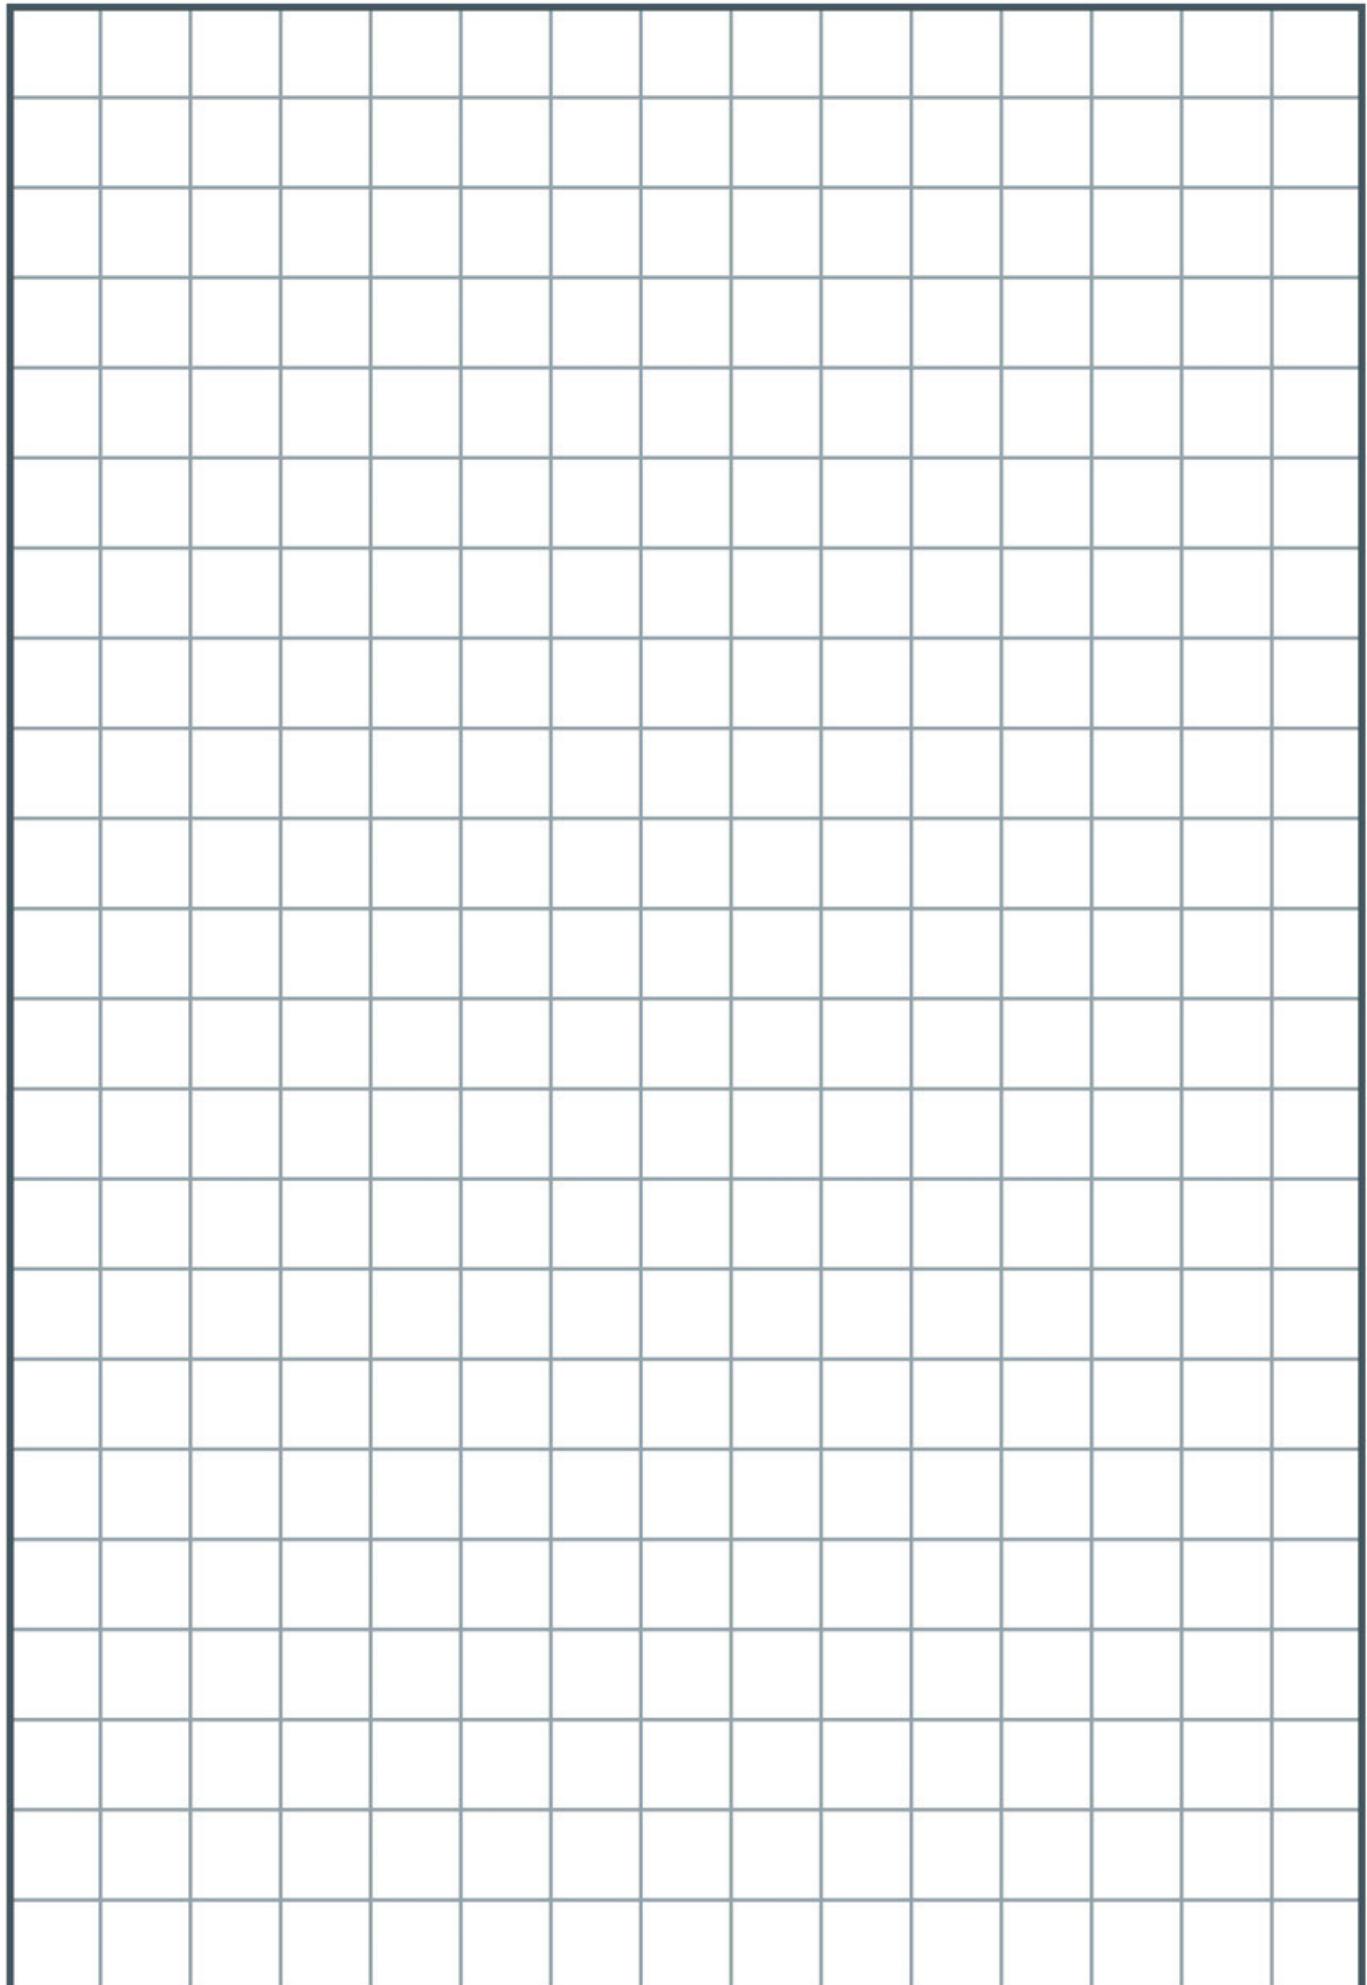

ГАРАНТИЯ

Условия предоставления Lifetime warranty (limited)*

Thermo Industri AB гарантирует, для нагревательных кабелей Thermocable SVK и Thermomat TVK (при использовании в качестве обогрева пола, установленного в стяжку), бессрочную гарантию. Гарантия предоставляется при условии, что гарантийный сертификат на обороте заполнен надлежащим образом и нарисована схема укладки. Монтаж должен быть произведен только квалифицированным электриком.

Бессрочная гарантия – это расширенная версия сервисного обслуживания, которая предоставляется на продукцию компании Thermo Industri AB: Thermocable SVK и Thermomat TVK. Эта услуга распространяется на весь срок службы товара. Сроком окончания пожизненной гарантии считается дата демонтажа напольного покрытия в помещении, где используется Thermocable SVK и/или Thermomat TVK в качестве обогрева пола.

Бессрочная гарантия на продукцию компании Thermo Industri AB: Thermocable SVK и Thermomat TVK дает право на бесплатное сервисное обслуживание. При возникновении неисправности вы можете обратиться, для проведения бесплатного сервисного обслуживания в течение любого времени после совершения покупки, к официальному представителю фирмы Thermo Industri AB в вашем регионе. Информацию о представителях в Вашем городе можно уточнить на сайте www.thermoindustri.ru.

Представитель гарантирует выполнение гарантийного ремонта дефектного изделия (или его части) при соблюдении покупателем рекомендаций и требований, изложенных в данной инструкции.

Гарантия не распространяется на изделия: установленные и эксплуатируемые с нарушением инструкции по установке и эксплуатации нагревательной системы. А так же установленные не квалифицированными электриками.

Гарантия не распространяется на изделия: получившие повреждения в результате аварии, небрежного обращения или хранения, либо в результате неправильного проектирования. Риск за изделие, его гибель и повреждение, переходит к покупателю в момент покупки.

За возможно вызванный косвенный ущерб, такой как помехи проживанию, остановка производства, снижение торгового оборота и прочие факторы компания Thermo Industri AB ответственности не несет, если речь не идет о производственной халатности или о наступлении заранее согласованных случаев косвенного ущерба. Также Thermo Industri AB не несет ответственности за задержки, вызванные факторами непреодолимой силы по вине третьих лиц.

Если в течение гарантийного срока часть изделия будет заменена другой частью, не рекомендованной к использованию с нагревательной системой, или ремонт произошел лицом или фирмой, не уполномоченной фирмой Thermo Industri AB, гарантия прерывается и не возобновляется. Если в результате обследования или ремонта изделия установлено, что гарантия на данное изделие не распространяется, покупатель возмещает представителю расходы, связанные с обследованием и/или ремонтом изделия. Все юридические вопросы, связанные с продажей и ремонтом изделий, подпадают под действующее законодательство.

* бессрочная гарантия (ограниченная)